

Mantiene in perfetta efficienza le macchine lavastoviglie o lavatrici

Molto efficace e rapido

Disincrostante per lavastoviglie o lavatrici. Rimuove molto velocemente tutti i residui calcarei.

Modalità d'uso

USO MECCANICO: diluire il prodotto direttamente in vasca per le lavastoviglie ed effettuare un ciclo di lavaggio.

USO MANUALE: lasciare in ammollo i componenti da disincrostare. Lasciare agire e risciacquare.

Dati tecnici

ASPETTO

Liquido limpido

PROFUMO

Tecnico

COLORE

Rosa

SOSTANZA ATTIVA [%]:

23 +/- 1

PH: < 1,0

DENSITÀ (G/ML): 1,139

Diluizione

Puro o 20 % (2 L in 10 L d'acqua).


Pittogrammi



PERICOLO

Disincrostante lavastoviglie

Descaler dishwashing

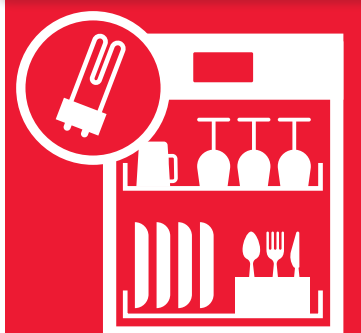

Ed. 06/21



Avvertenze

Può essere corrosivo per i metalli. Nocivo se ingerito. Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Lavare accuratamente le mani dopo l'uso. Proteggere gli occhi. IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle o fare una doccia. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali. Contiene ACIDO FOSFORICO.

Note

Non utilizzare su superfici calcaree (marmo etc.).

Packaging

CODICE	FORMATO	QUANTITÀ	PALLET	EAN
6808	5 Kg	4	9X4	Prodotto 8001990068089 Cartone 8001990268083



info@suttereasy.com

www.suttereasy.com